





Art. 813 MORITZ Sandkasten mit Sonnendach

Bausatz inklusive Schrauben

Maße: ca. 130 x 130 x 162 cm (B x T x H)

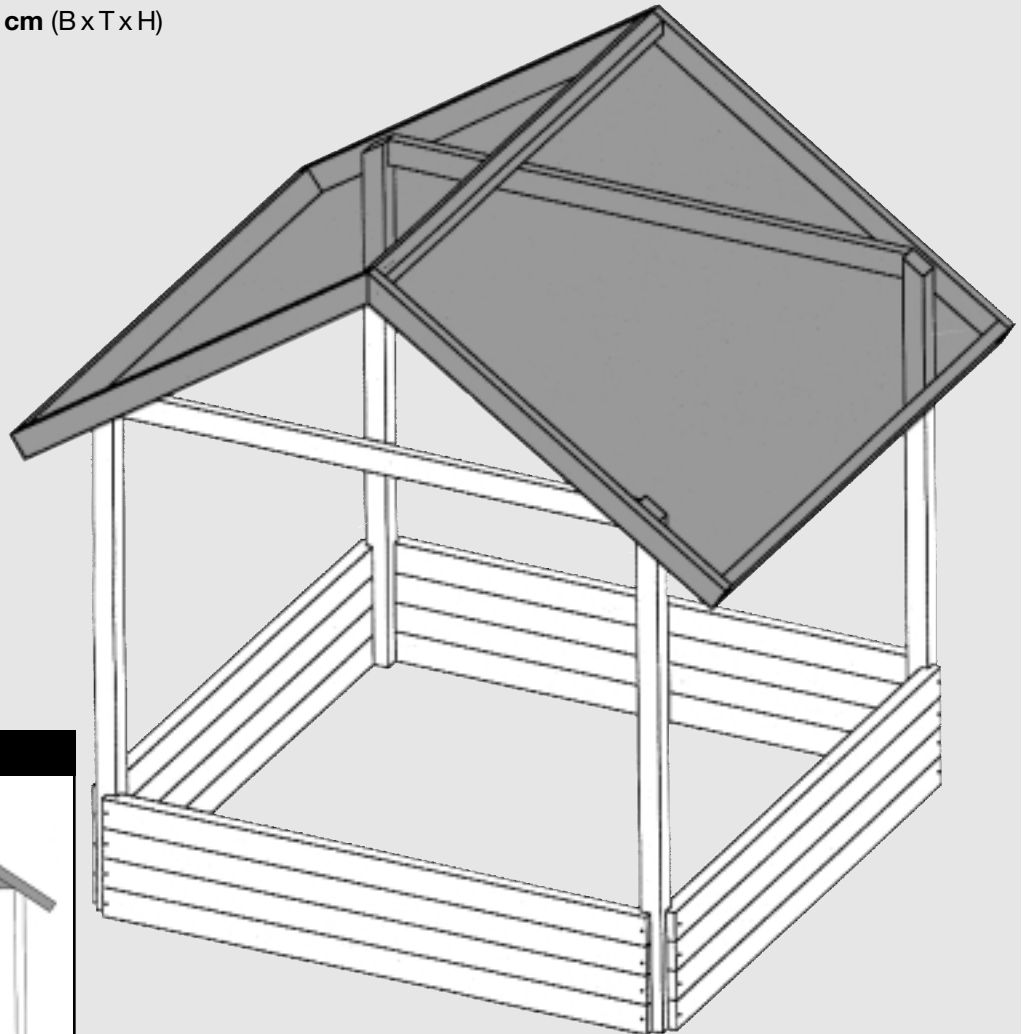

Die Abmessungen:

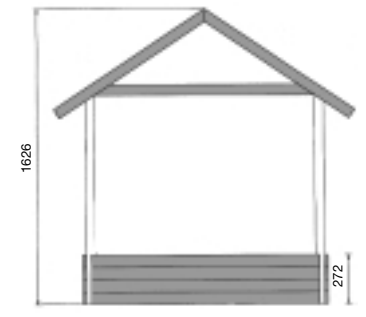

Grundfläche: 1338 x 1338 mm


Aufstellung der Einzelteile

	Bezeichnung	Abmessung	Anzahl	Verarbeitung/Bemerkung
1.	Pfosten	48 x 48 x 1210 mm	4	
2.	Kastenmodule	36 x 68 x 1246 mm	16 (4)	zum 4er Block vormontiert
3.	Sparren	28 x 58 x 960 mm	4	
4.	Kehlbalken	28 x 58 x 1200 mm	2	
5.	Fußpfette	28 x 58 x 1296 mm	2	
6.	Firstbalken	48 x 48 x 1200 mm	1	Oberseite zweiseitig auf 34° abgeschrägt
Zubehör:				
A.	Schrauben	4,5 x 45 mm	40	Kastenmodule an Pfosten (32), Kehlbalken an Sparren (8)
B.	Schrauben	4,5 x 70 mm	20	Sparren an Pfosten (8), Sparren an First (4), Fußpfette an Sparren (8)
C.	Rundkopfschrauben	ca. 4 x 20 mm	je 18	für Dachplane, inkl. Unterlegscheiben
Im Paket enthalten:				
	Dachplane			aus Polyäthylen, Farbe: blau, Schrauben enthalten



Art. 813 MORITZ Sandkasten mit Sonnendach

Bausatz inklusive Schrauben

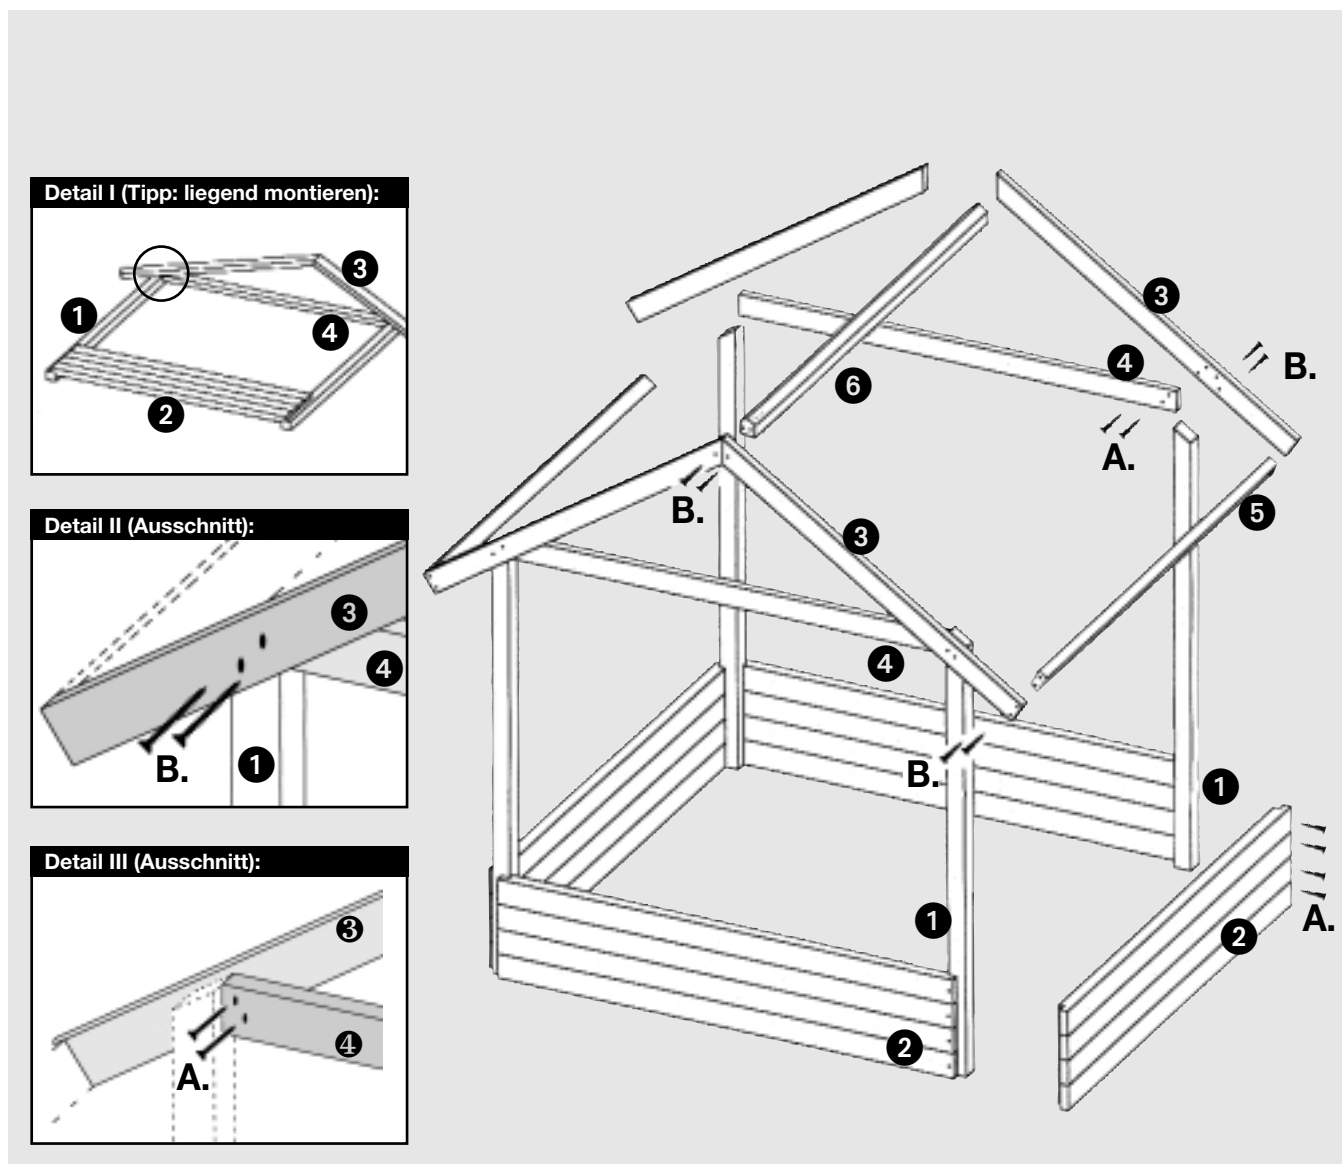

Unsere Montagetipps:

Montage der Seitenwände:

Legen Sie zwei Pfosten ① auf den Boden (Detail I – Abschrägung nach außen). Befestigen Sie eines der vormontierten 4 Kastenmodul-Blöcke ② mit jeweils 4 Schrauben (A.) an den Pfosten.

Montage der Dachkonstruktion:

Legen Sie zwei Sparren ③ im passenden Winkel zueinander auf den Boden. Befestigen Sie die Sparren mit jeweils 2 Schrauben (B.) an den Pfosten ① (Detail II – der Kehlbalken ④ dient als Abstand von Pfosten zu Pfosten). Drehen Sie das Element, und schrauben Sie den Kehlbalken (Detail III) mit jeweils 2 Schrauben (A.) von innen an die Sparren. Wiederholen Sie den Vorgang.

Restmontage des Grundgestells:

Stellen Sie nun beide Konstruktionen aufrecht hin. Befestigen Sie die zwei übrigen vormontierten Kastenmodul-Blöcke ② an den Pfosten. Montieren Sie nun Fußpfette ⑤ und Firstbalken ⑥ wie gezeigt mit jeweils 2 Schrauben (B.) an den Sparren.

Montage des Dachs (ohne Abbildung):

Stülpen Sie die Plane über die Holzkonstruktion. Befestigen Sie die Dachplane mit Schrauben (C.) an Sparren ③ und Fußpfette ⑤ (3 je Schenkel).