





# Art. 844 BENJAMIN Kinderpavillon

Bausatz inklusive Schrauben, ohne Dach

Maße: ca. 160 x 160 x 180 cm (B x T x H)

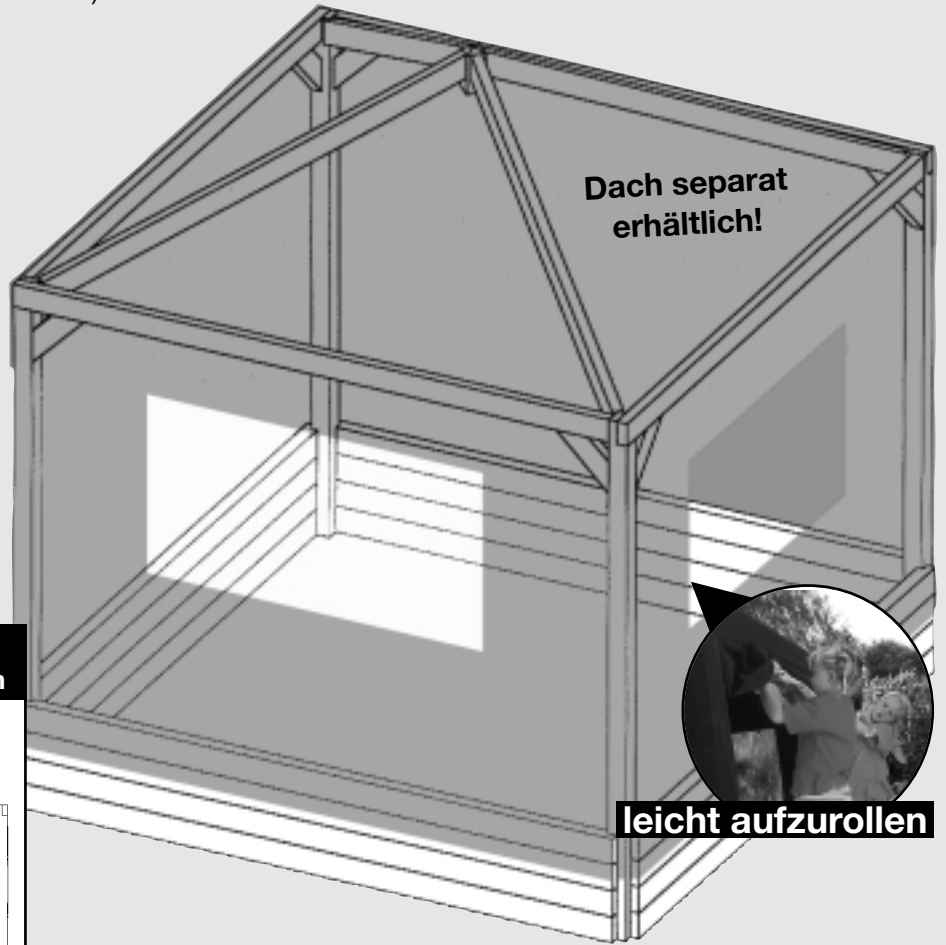

Die Abmessungen:  
Grundfläche 1640 x 1640 mm

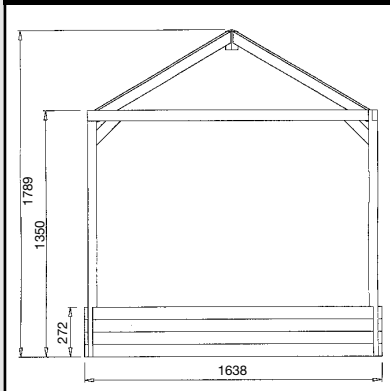


## Aufstellung der Einzelteile

	Bezeichnung	Abmessung	Anzahl	Verarbeitung/Bemerkung
1.	Pfosten	48 x 48 x 1350 mm	4	
2.	Kastenmodule	36 x 68 x 1546 mm	16 (4)	zum 4er Block vormontiert
3.	Sattelbalken	28 x 58 x 1548 mm	4	
4.	Strebe	28 x 58 x 190 mm	8	
5.	Sparren	28 x 58 x 1150 mm	4	
6.	Dachspitze	48 x 48 x 110 mm	1	
<b>Zubehör:</b>				
A.	Schrauben	4,5 x 45 mm	60	für Kastenmodule an Pfosten (32), Sattelbalken an Pfosten (8), Streben (16), Sparren an Dachspitze (4)
B.	Schrauben	4,5 x 35 mm	16	für Sparren an Winkel (8), Dachplane (8)
C.	Winkel, verzinkt		4	vorbohren und eindrehen
D.	Schrauben	5 x 70	4	für Sparren an Dachspitze
<b>Bitte separat beziehen:</b>				
	Dachplane			zum Überstülpen
<b>Unser Tipp:</b> Reisst die Dachplane beim Spielen ein, ein gleichwertiges PVC-Stück auswählen, mit ganz dünn aufgetragenem Silikon-Kleber von innen fest andrücken. Luftblasen zur Seite herausdrücken. Fertig.				

# Art. 844 BENJAMIN Kinderpavillon ohne Dach

Bausatz inklusive Schrauben

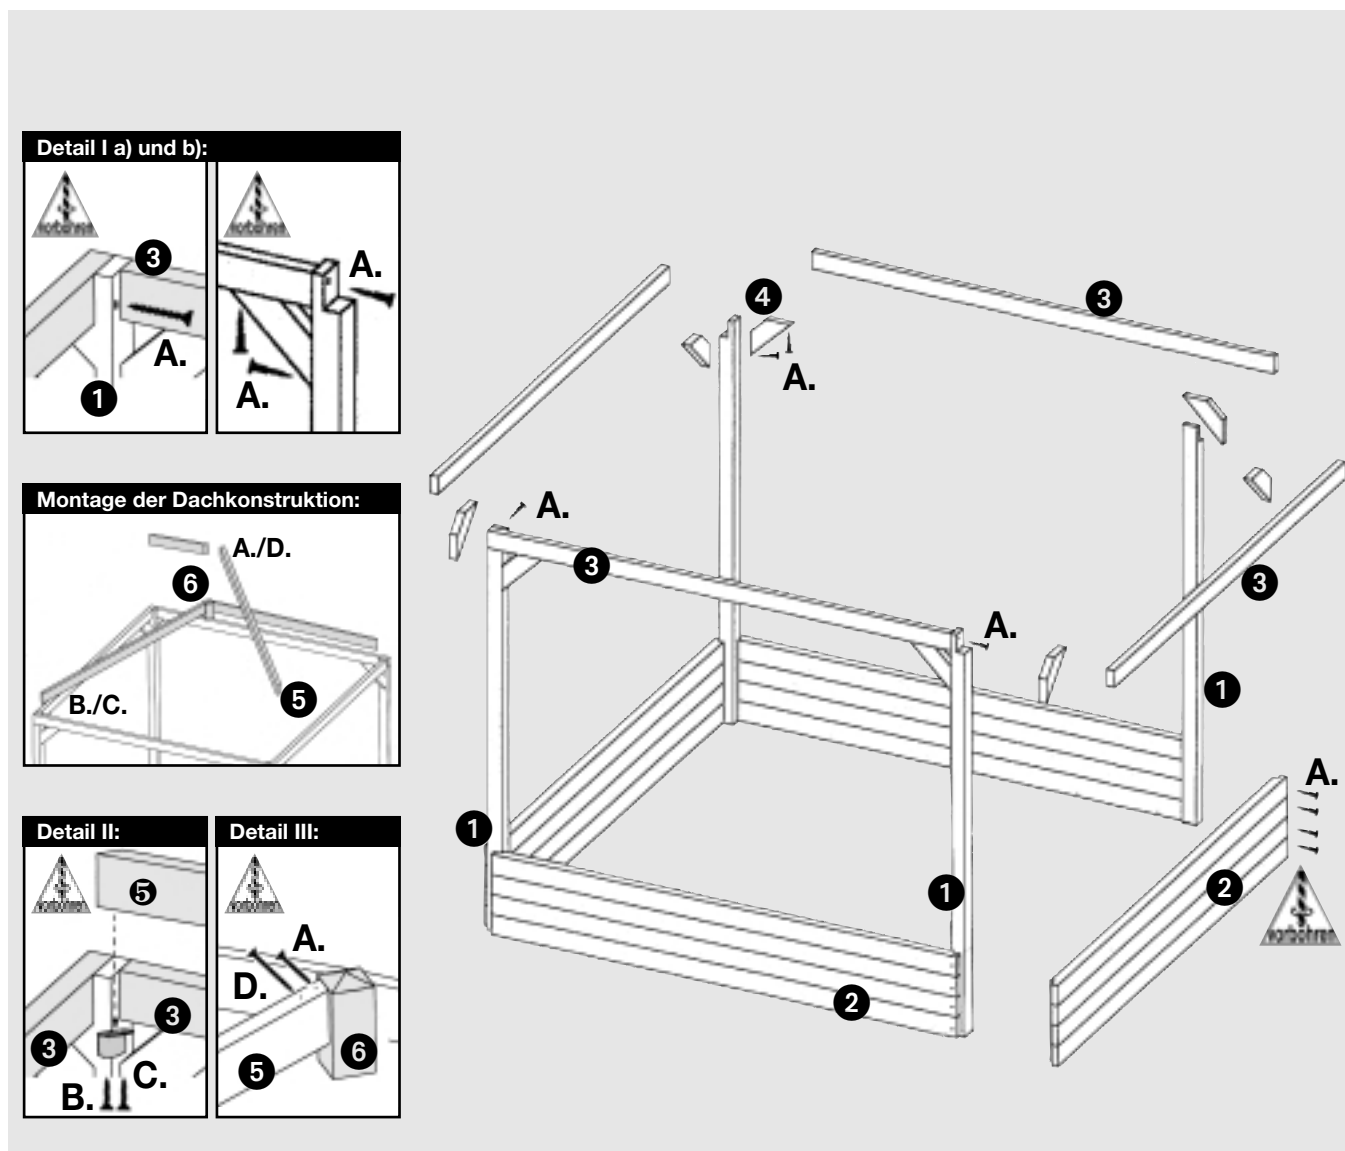

## Unsere Montagetipps:

### Montage der Seitenwände:

Legen Sie zwei Pfosten **1** auf den Boden (Achten Sie auf die Ausklinkungen der Pfosten). Befestigen Sie einen der vormontierten 4 Kastenmodul-Blöcke **2** mit jeweils 4 Schrauben (**A.**) an den Pfosten, die genagelte Seite dabei nach unten drehen. Montieren Sie die zweite Wand vor. Stellen Sie nun beide Konstruktionen aufrecht hin. Befestigen Sie die zwei übrigen vormontierten Kastenmodul-Blöcke **2**. Der Pavillon steht nun von selbst. Befestigen Sie nun Sattelbalken **3** und Streben **4** wie gezeigt mit Schrauben (**A.** – siehe Detail I a) und b)).

### Montage der Dachkonstruktion:

Montieren Sie die 4 Winkel (**C.**) wie gezeigt an den Pfosten **1** (Detail II. – vorbohren, Elementhalter leicht nach oben aufbiegen). Beginnen Sie mit der Montage des ersten Sparren **5**. Montieren Sie diesen mit zwei Schrauben (**B.**). Befestigen Sie nun die Dachspitze **6** (Detail III.) mit Schrauben (**A./D.**). Nun montieren Sie entsprechend den gegenüberliegenden Sparren an dem Winkel (**C.**) und an die Dachspitze **6**. Die übrigen Sparren montieren Sie ebenso.

### Montage des Dachs (ohne Abbildung):

Stülpen Sie die Plane über die Holzkonstruktion. Befestigen Sie die Dachplane mit insgesamt 8 Schrauben (**B.**) an den Kastenmodulen.